

EURO DOOR  
www.eurodoor.no

# BRUKERMANUAL

Brukermanual Trådløst kodepanel - ED ProLine modell: ED805



LAGRE DENNE HÅNDBOKEN FOR FREMTIDIG REFERANSE

## ED ProLine

### Brukermanual Trådløst kodepanel

ED ProLine modell: ED805



## **ADVARSEL!**

**HA ALLTID PORTEN SYNLIG OG I NÆRHETEN AV DEG NÅR DU BRUKER KODEPANELET!**  
Kjøring av porten utenfor syne kan forårsake alvorlige ulykker som klemskade, og i verste fall død.

### **FORKLARING PÅ KNAPPENES FUNKSJONER**

0~9: tall kombinasjon og pinkode (1~4 valg av kanal/port)

\*: Set-up knapp

ENTER: Enter/Bekreft

NB! Dette er et 4 kanals kodepanel, som betyr at kodepanelet kan koples til 4 forskjellige porter! Fabrikkoppsett på kanalene er "1234". Husk å lage din egen kode når du tar kodepanelet i bruk. Du kan lage individuelle kode til hver kanal/port.

### **Endre din PIN-kode(Første gang du setter opp kodepanelet)**

#### **1. For kanal/port '1'**

Step 1: Press 1 knappen ---> du hører 1 kort signal (dette er for å endre kanal/port 1

Step 2: Press 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 knapp ---trykk på \*---> du hører et langt signal (i ca 1sek)

Step 3: Trykk inn valgt PIN kode (4 tall) ---> press 'enter' knappen ---> 1 kort pip

Step 4: Trykk inn valgt PIN kode (4 tall) igjen --->press 'enter' knappen igjen ---> du hører et langt signal igjen (i ca 1sek) som betyr at oppsettet er bekreftet og utført

#### **2. For kanal/port '2'**

Step 1: Press 2 knappen ---> du hører 1 kort signal (dette er for å endre kanal/port 1

Step 2: Press 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 knapp ---trykk på \*---> du hører et langt signal (i ca 1sek)

Step 3: Trykk inn valgt PIN kode (4 tall) ---> press 'enter' knappen ---> 1 kort pip

Step 4: Trykk inn valgt PIN kode (4 tall) igjen --->press 'enter' knappen igjen ---> du hører et langt signal igjen (i ca 1sek) som betyr at oppsettet er bekreftet og utført

#### **3. For channel '3'**

Step 1: Press 3 knappen ---> du hører 1 kort signal (dette er for å endre kanal/port 1

Step 2: Press 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 knapp ---trykk på \*---> du hører et langt signal (i ca 1sek)

Step 3: Trykk inn valgt PIN kode (4 tall) ---> press 'enter' knappen ---> 1 kort pip

Step 4: Trykk inn valgt PIN kode (4 tall) igjen --->press 'enter' knappen igjen ---> du hører et langt signal igjen (i ca 1sek) som betyr at oppsettet er bekreftet og utført

#### **4. For channel '4'**

Step 1: Press 4 knappen ---> du hører 1 kort signal (dette er for å endre kanal/port 1

Step 2: Press 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 knapp ---trykk på \*---> du hører et langt signal (i ca 1sek)

Step 3: Trykk inn valgt PIN kode (4 tall) ---> press 'enter' knappen ---> 1 kort pip

Step 4: Trykk inn valgt PIN kode (4 tall) igjen --->press 'enter' knappen igjen ---> du hører et langt signal igjen (i ca 1sek) som betyr at oppsettet er bekreftet og utført

## **KOPLE KODEPANELET TIL PORTÅPNER/MOTOREN:**

### **1. For kanal/port '1'**

Step 1: Press 'CODE' knappen & hold til motorens LED lampe blinker sakte og slipp.

Step 2: Press 1 knappen og enter PIN (4 tall) du har valgt --- press 'enter' knappen ---> du hører et langt signal (i ca 1sek) og LED lyset går av.

-----

Step 3: Press 'enter' knappen igjen innen 10 sekunder. Du hører igjen en pipelyd (i ca 1sek) ---> motorens LED lys går av etter det har blinket. Dette bekrefter og indikerer at kodepanelet er koplet mot motoren.

### **2. For kanal/port '2'**

Step 1: Press 'CODE' knappen & hold til motorens LED lampe blinker sakte og slipp.

Step 2: Press 1 knappen og enter PIN (4 tall) du har valgt --- press 'enter' knappen ---> du hører et langt signal (i ca 1sek) og LED lyset går av.

Step 3: Press 'enter' knappen igjen innen 10 sekunder. Du hører igjen en pipelyd (i ca 1sek) ---> motorens LED lys går av etter det har blinket. Dette bekrefter og indikerer at kodepanelet er koplet mot motoren.

### **3. For kanal/port '3'**

Step 1: Press 'CODE' knappen & hold til motorens LED lampe blinker sakte og slipp.

Step 2: Press 1 knappen og enter PIN (4 tall) du har valgt --- press 'enter' knappen ---> du hører et langt signal (i ca 1sek) og LED lyset går av.

Step 3: Press 'enter' knappen igjen innen 10 sekunder. Du hører igjen en pipelyd (i ca 1sek) ---> motorens LED lys går av etter det har blinket. Dette bekrefter og indikerer at kodepanelet er koplet mot motoren.

### **4. For kanal/port '4'**

Step 1: Press 'CODE' knappen & hold til motorens LED lampe blinker sakte og slipp.

Step 2: Press 1 knappen og enter PIN (4 tall) du har valgt --- press 'enter' knappen ---> du hører et langt signal (i ca 1sek) og LED lyset går av.

Step 3: Press 'enter' knappen igjen innen 10 sekunder. Du hører igjen en pipelyd (i ca 1 sek) ---> motorens LED lys går av etter det har blinket. Dette bekrefter og indikerer at kodepanelet er koplet mot motoren.

### ÅPNE/LUKKE VIA KODEPANELET

1. **Aktiviser kanal/port 1**

Press 1 button---tast inn valgt PIN (4 tall) --->press 'enter' Du hører et langt pip og port 1 åpner seg.

2. **Aktiviser kanal/port 2**

Press 1 button---tast inn valgt PIN (4 tall) --->press 'enter' Du hører et langt pip og port 1 åpner seg.

3. **Aktiviser kanal/port 3**

Press 1 button---tast inn valgt PIN (4 tall) --->press 'enter' Du hører et langt pip og port 1 åpner seg.

4. **Aktiviser kanal/port 4**

Press 1 button---tast inn valgt PIN (4 tall) --->press 'enter' Du hører et langt pip og port 1 åpner seg.

-----  
-----  
-----

### OPERASJONSREGLER:

1. Knapper som skal brukes for å åpne/lukke portene: Kanal/portnr + PIN + Enter
2. Knapper som skal brukes for å endre PIN: Kanal/Port + PIN + \*knappen + ny PIN + ENTER +ny PIN + ENTER
3. Knapper som skal brukes for å kople kodepanel til motoren: 'CODE' knappen på motoren + Kanal/portnr + PIN + ENTER + ENTER

**Problemløsning/tips dersom kodepanelet ikke responderer:**



1. Motoren responderer ikke etter du har tastet PIN koden: Sjekk om batteriet må byttes, og bytt batteri om det trengs.
2. Knappene responderer ikke når du taster PIN koden: Sjekk om batteriet må byttes, og bytt batteri om det trengs.
3. Kopling av kodepanelet mot motoren fungerer ikke: Sjekk at motoren mottaker er kompatibel med 433.92MHz & rullerende kodesystem.
4. PIN koden må være 4 tall

**SPESIFIKASJONER:**

Merkenavn: Eurodoor ED ProLine trådløst kodepanel  
Modell: ET-T09  
Batteri: 9 volt batteri  
Mottaker type: 433.92MHz ASK rullerende kode  
Antall kanaler/porter: 4  
Anbefalt temperatur ved bruk innenfor: -20C°~40C°

## MONTERING

**Step 1:**

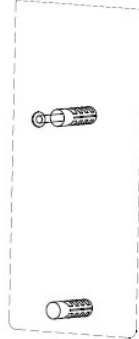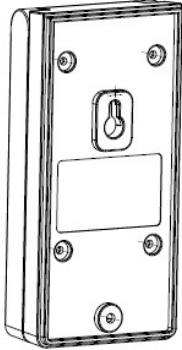


Plasser kodepanelet og merk hvor du skal feste/bore hull til skruene

Betong/Mur:  
Bor hull, fest plugger og fest toppskruen uten å skru den helt inn

Trevegg: Fest toppskruen

**Step 2:**

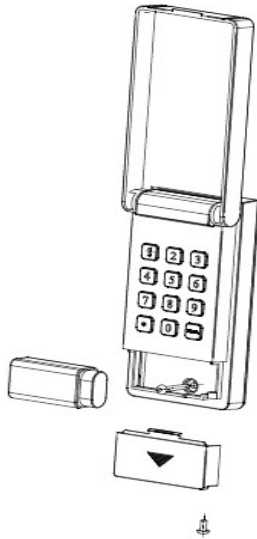

Fest kodepanelet ved å slide det inn & ned på den øverste skruen.

Fjern batteridekselet, kopling til kodepanelet og batteriet.

Plasser hullet i kodepanelet over skruet og fest den nederste skruen.

Kople til batteriet og plasser batteriet på plass.

**Step 3:**



Sett på batteridekselet